

EDGE MAX • DELTA MAX • CLOUD-KOPPELING

NexBlue koppelen aan Joulo

Joulo registreert thuislaadsessies als Emissiereductie-eenheden (ERE's) bij de NEa. De klant ontvangt daarvoor elk kwartaal automatisch een vergoeding. De NexBlue Max-reeks heeft een ingebouwde MID-meter • direct geschikt voor ERE.

Dit heb je nodig

- ✓ Een NexBlue Edge Max of Delta Max (de Max-reeks heeft een ingebouwde MID-meter)
- ✓ Een NexBlue-account waar het laadstation onder valt
- ✓ Een Joulo-account van de klant • gratis aan te maken op joulo.nl
- ✓ Zo'n 5 minuten

MID-meter & ERE-geschiktheid

- De **NexBlue Max-reeks** (Edge Max en Delta Max) heeft een ingebouwde MID-gecertificeerde meter ($\pm 1\%$ nauwkeurig, OLED-display) en is direct geschikt voor ERE-registratie.
- Een model zonder MID-meter? Koppelen kan gewoon. Voor ERE-registratie volgt vanuit Joulo een offerte voor een upgrade of begeleiding bij een Secundair Allocatiepunt (SAP).
- Joulo verifieert het model automatisch na het koppelen.

Vier stappen

1

NexBlue-account checken

Laadstation zichtbaar onder het account.

2

NexBlue kiezen in Joulo

Via 'Laadstation koppelen' in het dashboard.

3

Inloggen bij NexBlue

Je wordt doorgestuurd naar NexBlue.

4

Controle & klaar

Sync elke 15 minuten.

1 Check het NexBlue-account


Joulo leest de laadsessies uit via de NexBlue Cloud API.

- 1 Controleer dat het laadstation online is en zichtbaar onder het NexBlue-account van de klant.
- 2 Check het model: de Edge Max en Delta Max hebben de ingebouwde MID-meter.
- 3 Houd de NexBlue-inloggegevens bij de hand.

Goed om te weten: Joulo gebruikt alleen leestoegang • er worden geen instellingen gewijzigd en het laadstation wordt nooit gestart of gestopt.

2 Kies NexBlue in het Joulo-dashboard

Log op joulo.nl in met het account van de klant. Ga naar het dashboard, klik op 'Laadstation koppelen' en kies NexBlue in de merkenlijst.

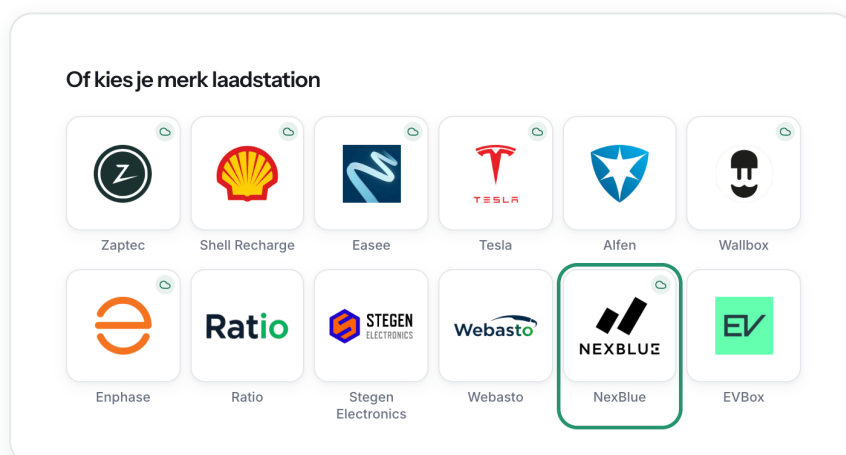

De merkenlijst onder 'Laadstation koppelen' • kies de NexBlue-tegel.

3 Log in met het NexBlue-account

Na het kiezen van NexBlue word je doorgestuurd naar de inlogpagina van NexBlue. Log in met het account van de klant en keur de koppeling goed. Daarna kom je automatisch terug in het Joulo-dashboard en selecteer je het laadstation van de klant.

Zo gaat Joulo met de toegang om

- De inlog gebeurt bij NexBlue zelf • Joulo ziet het wachtwoord niet.
- Alleen leestoegang tot laadsessies, nooit gedeeld met derden.
- De koppeling is op elk moment te verbreken vanuit het dashboard.

Technische opstelling? NexBlue ondersteunt ook OCPP 1.6J via de Partner-app met Joulo als backoffice. De Cloud API is de makkelijkste route.

4 Controle & klaar

- Sessies worden elke 15 minuten automatisch gesynchroniseerd vanuit de NexBlue Cloud.
- Joulo verifieert automatisch of het model een ingebouwde MID-meter heeft (Edge Max en Delta Max wel). Zonder MID volgt een offerte voor een upgrade of begeleiding bij een SAP.
- De klant rondt in het dashboard de aanmelding af: EAN-code van de aansluiting en IBAN voor de uitbetaling.

Daarna gaat alles vanzelf

De klant volgt laadsessies, ERE's en verdiensten in het dashboard op joulo.nl en in de Joulo-app (iOS en Android). De uitbetaling volgt elk kwartaal automatisch op het opgegeven IBAN.



De Joulo-app • links het overzicht, rechts de gesynchroniseerde sessies met MID-status.

Veelgestelde vragen

Heeft de NexBlue Edge Max een MID-meter?

Ja. De Max-reeks (Edge Max en Delta Max) heeft een ingebouwde MID-gecertificeerde energiemeter ($\pm 1\%$) en is direct geschikt voor ERE-registratie.

Hoe vaak synchroniseert Joulo?

Elke 15 minuten, automatisch vanuit de NexBlue Cloud. Er hoeft niets open te blijven staan.

Kan het ook via OCPP?

Ja, NexBlue ondersteunt OCPP 1.6J via de Partner-app met Joulo als backoffice. De Cloud API is de makkelijkste route.

Vragen of hulp nodig?

Online handleiding: joulo.nl/docs/nexblue • e-mail: info@joulo.nl • chat via de website