

EV BASE • EV ONE • EV WALL

Smappee koppelen aan Joulo

Joulo registreert thuislaadsessies als Emissiereductie-eenheden (ERE's) bij de NEa. De klant ontvangt daarvoor elk kwartaal automatisch een vergoeding. Alle drie de Smappee EV-modellen hebben een ingebouwde MID-meter • direct geschikt voor ERE.

Dit heb je nodig

- ✓ Een Smappee EV Base, EV One of EV Wall (alle drie met ingebouwde MID-meter)
- ✓ Een Smappee-account dat gekoppeld is aan het laadstation
- ✓ Het serienummer van de MID-meter
- ✓ Een Joulo-account van de klant • gratis aan te maken op joulo.nl

MID-meter & ERE-geschiktheid

- Smappee EV Base, EV One en EV Wall hebben alle drie een ingebouwde MID-gecertificeerde meter en zijn direct geschikt voor ERE-registratie.
- Het serienummer van de MID-meter wordt tijdens het koppelen bevestigd • daarop registreert de NEa de ERE's.
- Geen upgrade of SAP nodig.

Vier stappen

1

Smappee-account checken

Laadstation zichtbaar onder het account.

2

Smappee kiezen in Joulo

Via 'Laadstation koppelen' in het dashboard.

3

Koppelen via de API

Inloggen met het Smappee-account.

4

Controle & klaar

Sync elke 30 minuten.

1 Check het Smappee-account


Joulo leest de laadsessies uit via de Smappee Cloud.

- 1 Controleer dat het laadstation zichtbaar is onder het Smappee-account van de klant.
- 2 Noteer het serienummer van de MID-meter (nodig bij de bevestiging).
- 3 Houd de Smappee-inloggegevens bij de hand.

Goed om te weten: Joulo vraagt alleen leestoegang tot de laaddata • het laadstation wordt nooit bediend.

2 Kies Smappee in het Joulo-dashboard


Log op joulo.nl in met het account van de klant. Ga naar het dashboard, klik op 'Laadstation koppelen' en kies **Smappee** in de merkenlijst.

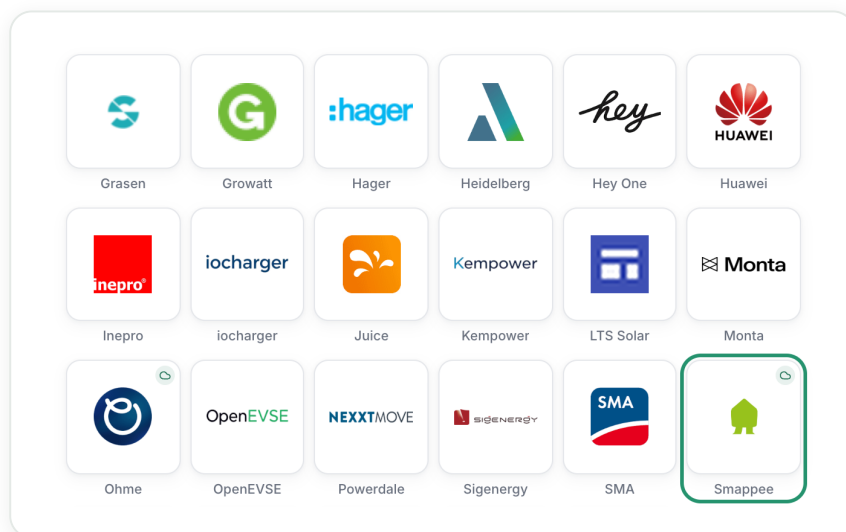

De merkenlijst onder 'Laadstation koppelen' • kies de Smappee-tegel.

3 Koppel via de Smappee API

Na het kiezen van Smappee zie je de koppelocties. Kies '**Koppel via API**' en log in met het Smappee-account van de klant. Heb je meerdere Smappee-locaties? Kies de locatie van het laadstation. Bevestig daarna het serienummer van de MID-meter.

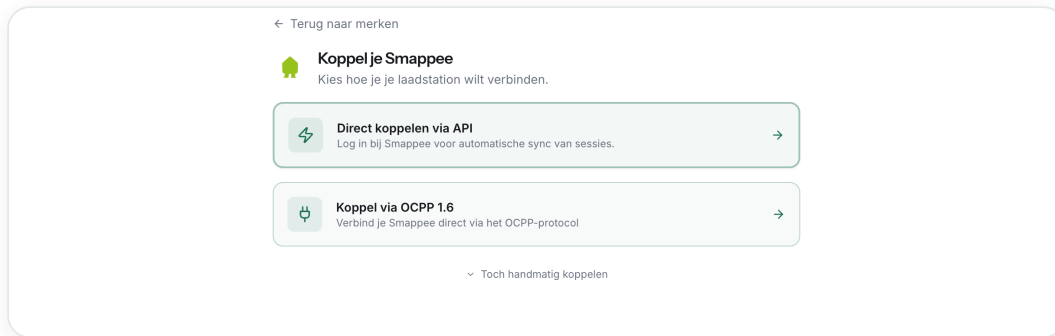

De Smappee-koppelocties in Joulo.

Zo gaat Joulo met de toegang om

- Alleen leestoegang tot laaddata • nooit gedeeld met derden.
- Gegevens worden versleuteld verstuurd en opgeslagen.
- De koppeling is op elk moment te verbreken vanuit het dashboard.

Verhuizing of vervanging? Ontkoppel Smappee in het Joulo-dashboard en koppel opnieuw na installatie. Eerdere sessies blijven in het Joulo-account staan.

4 Controle & klaar

- Joulo synchroniseert de Smappee-sessies automatisch elke 30 minuten.
- Elke kwalificerende sessie wordt bij de NEa geregistreerd als ERE; uitbetaling volgt per kwartaal.
- De klant rondt in het dashboard de aanmelding af: EAN-code van de aansluiting en IBAN voor de uitbetaling.

Daarna gaat alles vanzelf

De klant volgt laadsessies, ERE's en verdiensten in het dashboard op joulo.nl en in de Joulo-app (iOS en Android). De uitbetaling volgt elk kwartaal automatisch op het opgegeven IBAN.



De Joulo-app • links het overzicht, rechts de gesynchroniseerde sessies met MID-status.

Veelgestelde vragen

Welke Smappee-modellen worden ondersteund?

EV Base, EV One en EV Wall. Alle drie hebben een ingebouwde MID-gecertificeerde meter, verplicht voor ERE-registratie.

Zijn de gegevens veilig?

Joulo vraagt alleen leestoeegang tot de laaddata. Het laadstation wordt nooit bediend en wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.

Wat bij verhuizing of vervanging?

Ontkoppel Smappee in het Joulo-dashboard en koppel opnieuw na installatie. Eerdere sessies blijven in het Joulo-account staan.

Vragen of hulp nodig?

Online handleiding: joulo.nl/docs/smappee • e-mail: info@joulo.nl • chat via de website