

WALL CONNECTOR GEN 3 MID • FLEET API

Tesla koppelen aan Joulo

Joulo registreert thuislaadsessies als Emissiereductie-eenheden (ERE's) bij de NEa. De klant ontvangt daarvoor elk kwartaal automatisch een vergoeding. Jij koppelt de Wall Connector één keer • daarna loopt alles vanzelf.

Dit heb je nodig

- ✓ Een Tesla Wall Connector Gen 3 die gekoppeld is aan het Tesla-account van de klant
- ✓ De Tesla-inloggegevens van de klant (hetzelfde account als de Tesla-app)
- ✓ Een Joulo-account van de klant • gratis aan te maken op joulo.nl
- ✓ Zo'n 5 minuten

MID-meter & ERE-geschiktheid

- **Wall Connector Gen 3 MID** (onderdeelnummer 1529455-5): ingebouwde MID-meter, direct geschikt voor ERE-registratie.
- **Standaard Gen 3 en Gen 2:** geen ingebouwde MID-meter. Koppelen kan gewoon. Voor ERE-registratie ontvangt de klant van Joulo een offerte voor een upgrade naar de Gen 3 MID, of begeleiding bij een Secundair Allocatiepunt (SAP).
- Joulo detecteert de MID-variant automatisch via de Fleet API.

Vier stappen

1

Wall Connector checken

Gen 3 MID heeft onderdeelnummer 1529455-5.

2

Tesla kiezen in Joulo

Via 'Laadstation koppelen' in het dashboard.

3

Inloggen bij Tesla

Autoriseer via de officiële Fleet API.

4

Controle & klaar

Sessies synchroniseren automatisch.

1 Check de Wall Connector en het Tesla-account


Joulo koppelt via Tesla's officiële Fleet API. Controleer eerst:

- 1 De Wall Connector is online en zichtbaar in de Tesla-app onder het account van de klant.
- 2 Check de MID-variant: het onderdeelnummer **1529455-5** staat op het typeplaatje en de doos van de Gen 3 MID.
- 3 Houd de Tesla-inloggegevens van de klant bij de hand.

Let op: de Tesla Universal Mobile Connector wordt niet ondersteund • die rapporteert geen energiedata via de Fleet API.

2 Kies Tesla in het Joulo-dashboard

Log op joulo.nl in met het account van de klant. Ga naar het dashboard, klik op 'Laadstation koppelen' en kies **Tesla** in de merkenlijst.

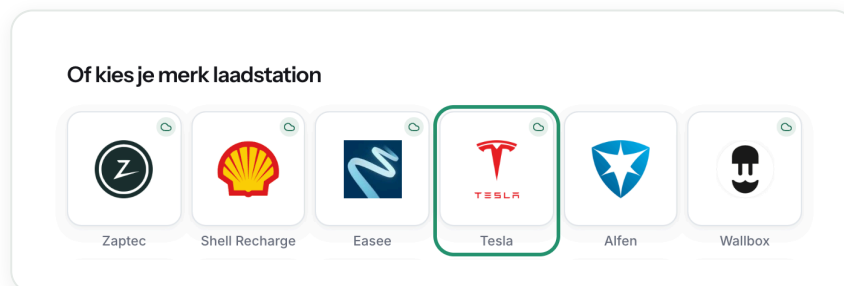

De merkenlijst onder 'Laadstation koppelen' • kies de Tesla-tegel.

3 Log in bij Tesla en autoriseer Joulo

Na het kiezen van Tesla word je doorgestuurd naar de inlogpagina van Tesla. Log in met het Tesla-account van de klant en geef Joulo toestemming om de laadhistorie en energiedata uit te lezen. Daarna kom je automatisch terug in het Joulo-dashboard.

Zo gaat Joulo met de toegang om

- De inlog gebeurt bij Tesla zelf • Joulo ziet het wachtwoord niet.
- Alleen leestoegang tot laadhistorie en energiedata.
- De koppeling is op elk moment te verbreken vanuit het dashboard of het Tesla-account.


MID-detectie: Joulo herkent de Gen 3 MID-variant automatisch via de Fleet API. Bij een Wall Connector zonder MID volgt vanuit Joulo een offerte voor een upgrade of begeleiding bij een SAP.

4 Controle & klaar

- Joulo synchroniseert de laadsessies automatisch. Tesla levert data met enige vertraging • het kan een paar uur duren voordat historische sessies zichtbaar zijn.
- Joulo detecteert automatisch of het een Gen 3 MID-variant is. Zonder MID volgt een offerte voor een upgrade of begeleiding bij een SAP.
- De klant rondt in het dashboard de aanmelding af: EAN-code van de aansluiting en IBAN voor de uitbetaling.

Daarna gaat alles vanzelf

De klant volgt laadsessies, ERE's en verdiensten in het dashboard op joulo.nl en in de Joulo-app (iOS en Android). De uitbetaling volgt elk kwartaal automatisch op het opgegeven IBAN.

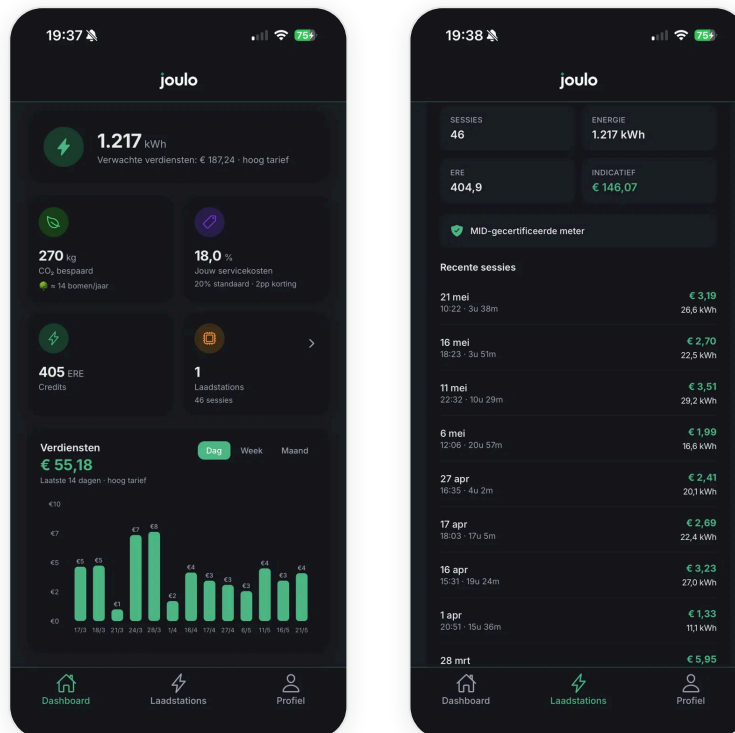

De Joulo-app • links het overzicht, rechts de gesynchroniseerde sessies met MID-status.

Veelgestelde vragen

Welke Tesla-laadstations worden ondersteund?

De Tesla Wall Connector Gen 3 wordt volledig ondersteund. De Universal Mobile Connector niet, omdat die geen energiedata rapporteert via de Fleet API.

Hoe herken ik de MID-variant?

De Gen 3 MID heeft onderdeelnummer 1529455-5, te vinden op het typeplaatje en de doos. De standaard Gen 3 en Gen 2 hebben geen ingebouwde MID-meter.

Sessies zijn nog niet zichtbaar

Tesla synchroniseert met vertraging. Wacht een paar uur na het koppelen; verschijnen sessies na 24 uur niet, neem dan contact op met Joulo.

Vragen of hulp nodig?

Online handleiding: joulo.nl/docs/tesla • e-mail: info@joulo.nl • chat via de website